




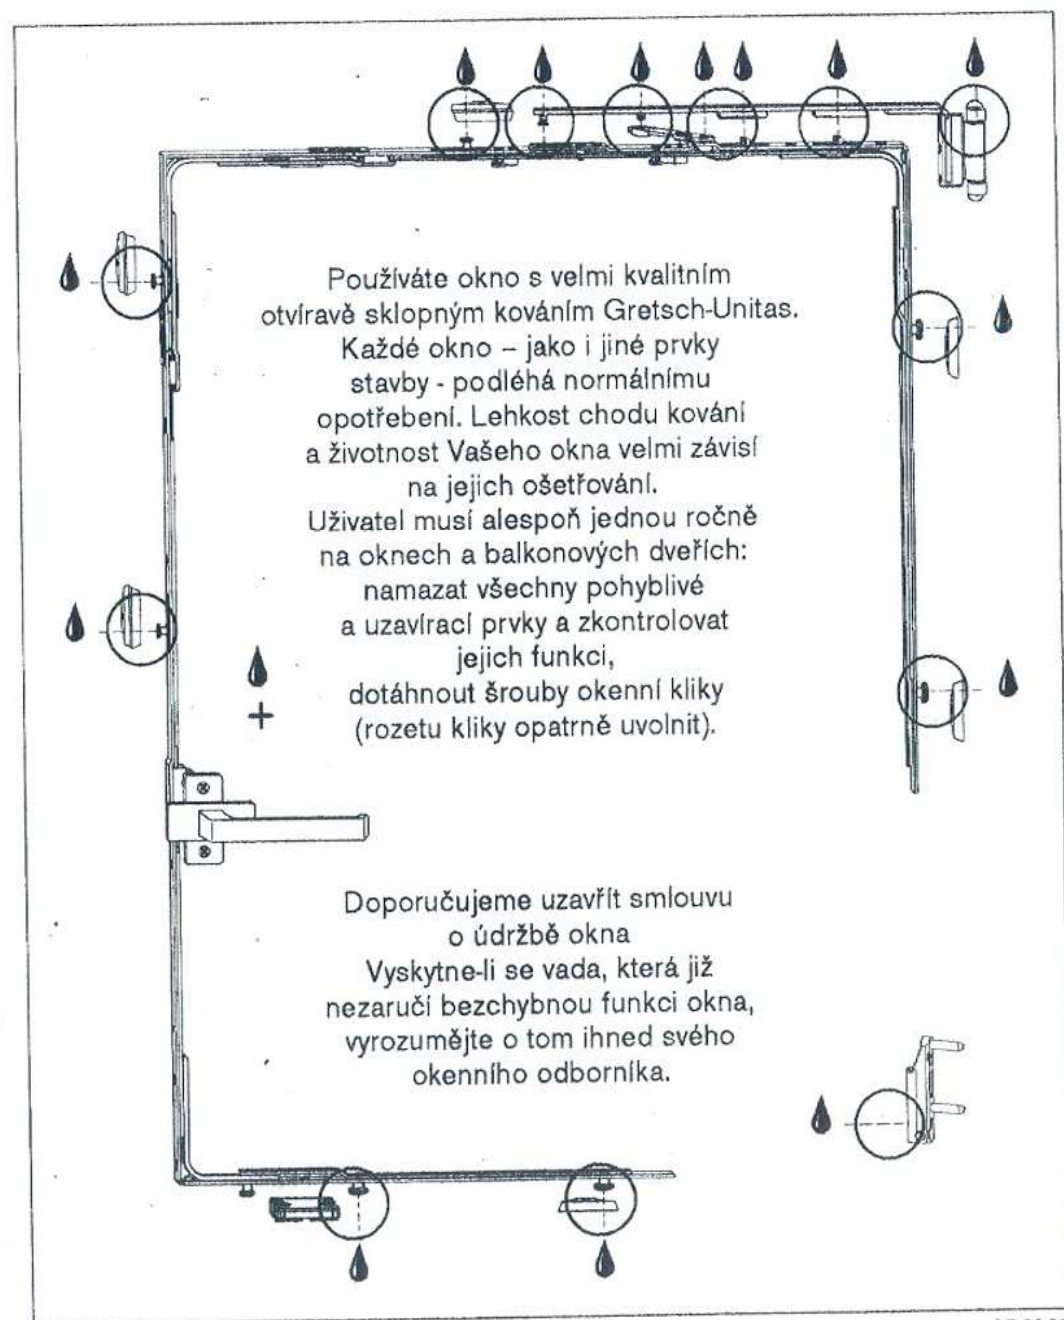


Doporučujeme pravidelně kontrolovat plochu okna a zasklení a odstranit ihned vady. Těsnění okna se nesmí natírat barvou ani lakem.

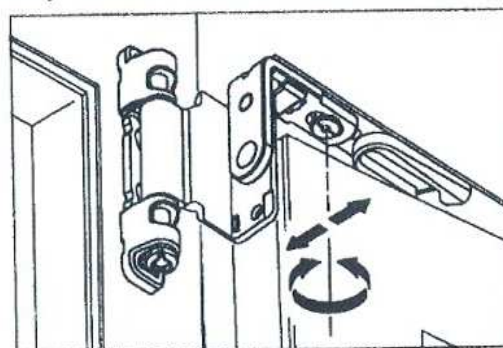


Nastavení přitlaku křídla

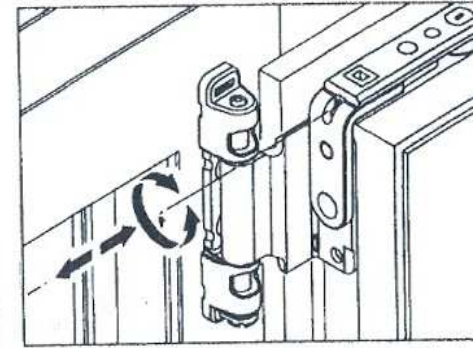


Stranové nastavení křídla na nůžkách

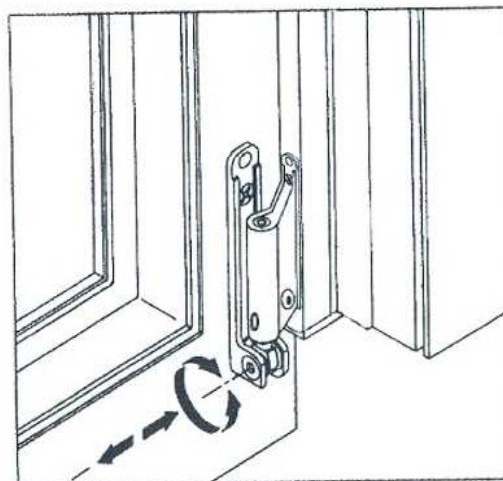

Stranové nastavení křídla - spodní závěs

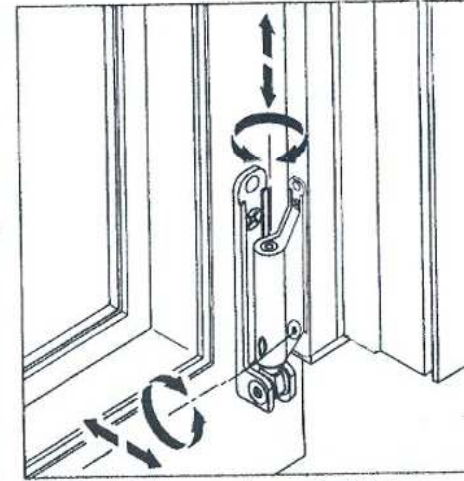

Zdvih křídla - nastavení přitlaku

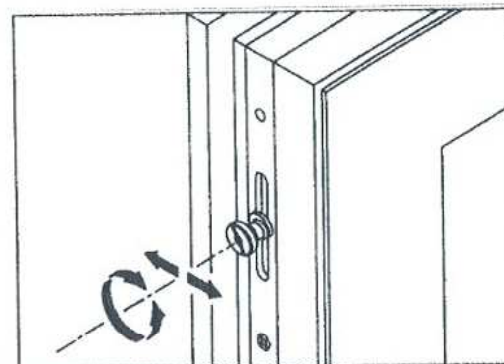

Nastavení přitlaku křídla

DODAVATEL